

PX-S3000

Bluetooth, Ses Cihazı ve Bilgisayar Bağlantı Kılavuzu

İçindekiler

Dijital piyanoyu Bluetooth Hoparlör Sistemi Olarak Kullanmak	TR-1
Dijital Piyanonun Hoparlörlerinden Harici Ses Cihazlarından Ses Çalmak	TR-2
Harici Giriş Ses Seviyesi Ayarlamak ve Merkez İptali	TR-2
Bir Amplifikatör ya da Ses Ekipmanları Aracılığıyla Dijital Piyano Notalarının Çıkışı	TR-3
Bilgisayara Bağlama	TR-4

ÖNEMLİ!

- Dijital Piyanoya bir cihaz bağlamadan önce bağlantı yapacağınız ürünün kullanma kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun.

Dijital piyanoyu Bluetooth Hoparlör Sistemi Olarak Kullanmak

Bu Dijital Piyano Bluetooth hoparlör sistemi olarak kullanılabilir. Dijital piyanoyu Bluetooth ses özellikli harici bir cihazla eşleştirdikten sonra, dijital piyanonun hoparlörleri aracılığıyla harici cihazdan playback çıkışı yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ!

- Eşleştirme işlemi gerçekleştirilmeden önce, Dijital Piyanonun ve harici cihazın ses seviyelerini azaltın.
- Harici cihaz, Dijital Piyano hoparlörlerinden gelen sesin bozuk olduğu bildirimini verirse, harici cihazın ses seviyesini düşürün.

■ Bir Bluetooth ses cihazı ile Dijital Piyano'yu eşleştirmek

1. “[FUNCTION]” ekranda görüntülene dek, **F15** **V** düğmesini basılı tutun.
Bu, FUNCTION Moduna girer.
2. “AUDIO IN” ögesini görüntülemek için **F10** **<** ve **F11** **>** düğmelerini kullanın ve sonrasında **F12** **ENTER** düğmesine dokunun.
3. “BLUETOOTH” ögesini görüntülemek için **F10** **<** ve **F11** **>** düğmelerini kullanın ve sonrasında **F12** **ENTER** düğmesine dokunun.
4. “Pairing” ögesini görüntülemek için **F10** **<** ve **F11** **>** düğmelerini kullanın ve sonrasında **F12** **ENTER** düğmesine dokunun.
Bu, Dijital piyanonun Bluetooth simgesinin (⌘) yanıp sönmeye neden olur ve bu da eşleştirme standby süresini gösterir.
 - Dijital piyanonun Bluetooth'u kapalıysa, bu noktada otomatik olarak açılır.
5. Harici cihazda görünen Bluetooth ayar ekranında, Bluetooth kapalıysa açın.
6. Harici cihazdaki Bluetooth ayar ekranında “CASIO Privia” (Bu Dijital Piyano) ögesini seçin.
 - Bu, Dijital piyanonun Bluetooth simgesinin (⌘) yanıp sönmeye dönüşmesine neden olan eşleştirmeyi tamamlar.
 - Şimdi harici cihazdan çıkış Dijital Piyanonun hoparlörlerinden çalacaktır.
7. FUNCTION modundan çıkmak için, “[FUNCTION]” ekrandan kaybolana kadar **F15** **EXIT** düğmesini basılı tutun.

NOT

- Yukarıdaki prosedürü bir cihaz için yalnızca bir kez gerçekleştirmeniz gerekir. Bundan sonra, dijital piyanonun ve cihazın Bluetooth'unu açmak, otomatik olarak bağlanmalarına neden olur.
- Dijital Piyano, sekiz Bluetooth ses cihazına kadar eşleştirme bilgilerini saklayabilir. Bununla birlikte, bir seferde Dijital Piyanoya yalnızca bir cihaz bağlanabildiğini dikkate alın.

■ Dijital Piyanonun Bluetooth'unu açmak veya kapatmak için

1. “Bir Bluetooth ses cihazı ile Dijital Piyano'yu eşleştirmek” altındaki 1 ila 3 arasındaki adımları uygulayın.
2. “Bluetooth Audio” ögesini görüntülemek için **F10** **<** ve **F11** **>** düğmelerini kullanın ve sonrasında **F12** **ENTER** düğmesine dokunun.
3. Ayarı “On” ve “Off” arasında değiştirmek için **F10** – veya **F11** + tuşuna dokunun.
 - Dijital Piyano, Bluetooth Açıkken eşleştirilmiş bir harici cihaz bulursa, Bluetooth simgesini (⌘) gösterecektir. Bluetooth kapalıysa bu simge görüntülenmez.
4. FUNCTION modundan çıkmak için, “[FUNCTION]” ekrandan kaybolana kadar **F15** **EXIT** düğmesini basılı tutun.

■ Bluetooth bağlantı günlüklerini temizlemek için

NOT

- Aşağıdaki prosedürü gerçekleştirmek, Dijital Piyano ile eşleştirilen tüm Bluetooth ses cihazlarının bağlantı günlüklerini (eşleştirme bilgilerini) temizleyecektir. Bluetooth ses cihazlarıyla bağlantı sorunları yaşıyorsanız, aşağıdaki yordamı gerçekleştirin ve ardından “Bir Bluetooth ses cihazı ile Dijital Piyano'yu eşleştirmek” altındaki prosedürü gerçekleştirin.
 - Aşağıdaki prosedürü gerçekleştirdikten sonra, Dijital Piyano ile eşleştirilen tüm Bluetooth ses cihazlarından Dijital Piyano bağlantı kayıtlarını da temizlemelisiniz. Bunu nasıl yapılacağı hakkında bilgi için, her Bluetooth ses Cihazının kullanıcı belgelerine bakın.
1. “Bir Bluetooth ses cihazı ile Dijital Piyano'yu eşleştirmek” altındaki 1 ila 3 arasındaki adımları uygulayın.
 2. “Pairing Reset” ögesini görüntülemek için **F10** **<** ve **F11** **>** düğmelerini kullanın ve sonrasında **F12** **ENTER** düğmesine dokunun.
Bu, “Sure?” görüntüler.
 - Aşağıdaki 3. adım temizleme işlemi gerçekleştirecektir. Bu noktada silme işlemi iptal etmek isterseniz, burada **F10** – düğmesine dokunun.
 3. Silme işlemi yürütmek için **F11** + düğmesine basın.
Bu, Bluetooth simgesiyle (⌘) gösterilen Bluetooth bağlantısını sonlandıracaktır.

Dijital Piyanonun Hoparlörlerinden Harici Ses Cihazlarından Ses Çalmak


Bağlantı için sizin tarafınızdan haricen satın alınacak bağlama kabloları gerekir.

- Bağlantı kablolarının bir ucunda 3 kutuplu stereo mini prizi olmalı ve diğer ucunda da bağlantı kuracağınız harici aletin yapılandırması ile uyumlu bir giriş olmalıdır.

ÖNEMLİ!

- Bağlantı yaparken harici aygıtı kapatın. Bağladıktan sonra, Dijital Piyano ve harici aygıtın ses düzeylerini çalıştırıp kapatırken daima alçaltın.
- Bağlantıyı yaptıktan sonra, harici aygıtı ve sonrasında Dijital Piyanoyu çalıştırın.
- Harici cihaz, Dijital Piyano hoparlörlerinden gelen sesin bozuk olduğu bildirimini verirse, harici cihazın ses seviyesini düşürün.

29 AUDIO IN jakı (Stereo mini jak (3,5mm))

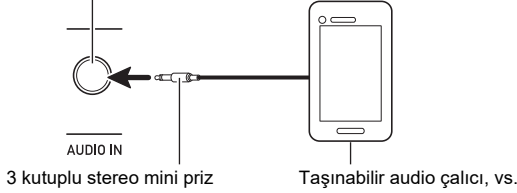

Harici Giriş Ses Seviyesi Ayarlamak ve Merkez İptali

Dijital Piyanonun hoparlörlerinden harici bir kaynaktan ses çalarken, ses seviyesini ayarlayabilir ve hatta vokal bölümünü kesen merkez iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler, Bluetooth ya da Dijital Piyano'nun **29 AUDIO IN** jakından ses girişi için kullanılabilir.

Merkez iptal (Vokali Kesme)

Merkez iptalini etkinleştirmek, vokal kısmını Bluetooth veya Dijital Piyanonun **29 AUDIO IN** jakını kullanarak girilen sestен çıkarır. Bu fonksiyonun audio merkez pozisyonu içerisindeki sesi iptal ettiğini göz önünde bulundurun, ki vokal parçanın haricinde başka bir şeyi iptal etmeyi sonlandırabilir (orijinal audio'nun nasıl karıştığına bağlı olarak). Vokal kesme girilen şarkıya bağlı olarak gerçekleştirilir.

Harici girişin ses seviyesini ayarlama

- 1.** “[FUNCTION]” ekranda görüntülene dek, **15** **V** düğmesini basılı tutun.
Bu, FUNCTION Moduna girer.
- 2.** “AUDIO IN” ögesini görüntülemek için **10** **<** ve **11** **>** düğmelerini kullanın ve sonrasında **12** **ENTER** düğmesine dokunun.
- 3.** “Audio In Volume” ögesini görüntülemek için **10** **<** ve **11** **>** düğmelerini kullanın ve sonrasında **12** **ENTER** düğmesine dokunun.
- 4.** Ayarı değiştirmek için **10** **-** ve **11** **+** düğmelerini, ya da **22** topuzunu (**K1**) kullanın.
 - Ses seviyesini 0 ila 127 aralıklarında değiştirebilirsiniz.
 - Başlangıçtaki varsayılan ayara geri dönmek için **10** **-** ve **11** **+** düğmelerine aynı anda dokunun.
- 5.** FUNCTION modundan çıkmak için, “[FUNCTION]” ekrandan kaybolana kadar **15** **EXIT** düğmesini basılı tutun.

Merkez iptal ayarını değiştirme

- 1.** “Harici girişin ses seviyesini ayarlama” altındaki **1** ve **2** adımlarını uygulayın.
- 2.** “Center Cancel” ögesini görüntülemek için **10** **<** ve **11** **>** düğmelerini kullanın ve sonrasında **12** **ENTER** düğmesine dokunun.
- 3.** Ayarı “On” (merkez iptal etkin) ve “Off” (merkez iptal devre dışı) arasında değiştirmek için **10** **-** veya **11** **+** düğmelerini kullanın.
- 4.** FUNCTION modundan çıkmak için, “[FUNCTION]” ekrandan kaybolana kadar **15** **EXIT** düğmesini basılı tutun.

Bir Amplifikatör ya da Ses Ekipmanları Aracılığıyla Dijital Piyano Notalarının Çıkışı

Harici hoparlörlerle daha fazla güç ve daha iyi ses kalitesi için Dijital Piyano'nuzda bir ses ekipmanı veya bir amplifikatör bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ!

- Bağlantı yaparken harici aygıtı kapatın. Bağladıktan sonra, Dijital Piyano ve harici aygıtın ses düzeylerini çalıştırıp kapatırken daima alçaltın.
- Bağlantıyı yaptıktan sonra, Dijital Piyano ve sonrasında harici aygıtı çalıştırın.
- Eğer klavye notaları harici audio ekipmandan çalınması sırasında bozulmuş gibi duyuluyorsa, Dijital Piyano'nun ses ayarını düşürün.


Bağlantı için sizin tarafınızdan haricen satın alınacak bağlama kabloları gerekir.

■ Ses Ekipmanlarına Bağlama (Şekil ①)

Amplifikatörü Dijital Piyano'nun LINE OUT jaklarına Şekil ① de gösterilen şekilde takmak için piyasada mevcut kabloları kullanınız. LINE OUT R jak çıkışı sağ ses kanalı, LINE OUT L/MONO jak çıkışı ise sol ses kanalıdır. Ses ekipmanını şekilde gösterildiği gibi bağlamak için bağlantı kablosu satın alınması kullanıcının sorumluluğundadır. Normalde bu yapılandırmada ses ekipmanının giriş seçicisini Dijital Piyano'nun bağlı olduğu terminale (AUX IN gibi) ayarlamalısınız.

■ Müzikal Enstrümanın Amplifikatöre Bağlanması (Şekil ②)

Amplifikatörü Dijital Piyano'nun LINE OUT jaklarına Şekil ②'de gösterilen şekilde takmak için piyasada mevcut kabloları kullanın. LINE OUT R jakı çıkışı sağ kanal sesiyken, LINE OUT L/MONO jak çıkışı sol kanal sesidir. Sadece LINE OUT L/MONO jakına bağlandığında iki kanalın karışımı bir çıkış alınır. Amplifikatörü resimde gösterildiği gibi bağlamak için bağlantı kabloları satın alınması kullanıcının sorumluluğundadır.

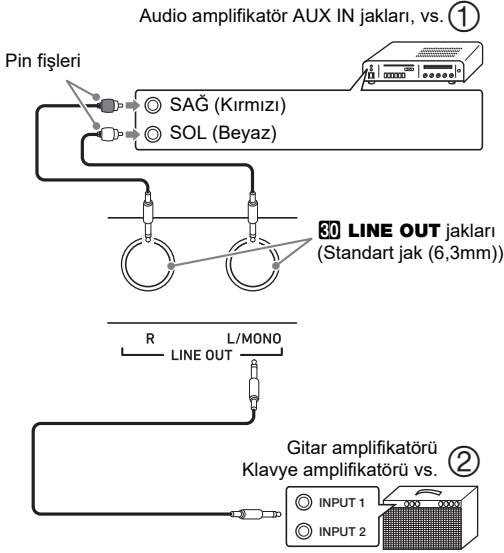

Bilgisayara Bağlama

Dijital Piyanoyu bir bilgisayara bağlayabilir ve arada MIDI veri değişiminde bulunabilirsiniz. Dijital Piyanodan bilgisayarınızdaki müzik yazılımına çalma verilerini ya da bilgisayarınızdan Dijital Piyanodan çalma için MIDI verileri gönderebilirsiniz.

■ Minimum Bilgisayar Sistem Gereksinimleri

MIDI verilerini göndermek ve almak için gereken minimum bilgisayar sistem gereksinimleri aşağıda gösterilmiştir. Dijital Piyanoyu bağlamadan önce bilgisayarınızın bu gerekliliklere uygun olduğundan emin olun.

● İşletim Sistemi

Windows 7 *1

Windows 8.1 *2

Windows 10 *3

macOS (OS X/Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

*1 Windows 7 (32-bit, 64-bit)

*2 Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)

*3 Windows 10 (32-bit, 64-bit)

● USB girişi

! ÖNEMLİ!

- Yukarıdaki gereksinimleri karşılamayan bir bilgisayara asla bağlamayın. Aksini yapmanız bilgisayarınızda problemlere sebep olabilir.

NOT

- Desteklenen işletim sistemleri hakkında en yeni haberler için aşağıdaki URL ya da kare kod'da yer alan internet sitesini ziyaret edin.

<https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/PX-S3000/>



■ Dijital Piyanonun Bilgisayarınıza Bağlanması

! ÖNEMLİ!

- Aşağıdaki prosedürün adımlarını tam olarak takip ettiğinizden emin olunuz. Yanlış bağlama veri gönderip alınmasını imkansız kılabilir.

1. Dijital Piyanoyu kapatın ve daha sonra bilgisayarı tekrar başlatın.
 - Bilgisayarınızdaki müzik programını henüz başlatmayın!
2. Bilgisayarınızı başlattıktan sonra, harici olarak satılmakta olan bir USB kablosuyla Dijital Piyanoyu bağlayın.
 - USB 2.0 ya da 1.1 A-B konektör tipi USB kablo kullanın.
3. Dijital Piyanoyu açın.
 - Eğer bu Dijital Piyanoyu bilgisayarınıza ilk bağlayışınız ise, veri gönderip almak için gerekli olan sürücü programı bilgisayarınıza otomatik olarak yüklenecektir.
4. Harici olarak satın aldığınız müzik yazılım programını bilgisayarınızda başlatın.
5. "CASIO USB-MIDI"yi MIDI cihazı olarak seçmek için müzik yazılımı ayarlarını yapılandırın.
 - MIDI aygıtının nasıl seçileceği ile ilgili bilgi için, kullandığınız müzik programı ile birlikte gelen kullanıcı belgelerine bakın.

! ÖNEMLİ!

- Bilgisayarınızdaki müzik programını başlatmadan önce ilk olarak Dijital Piyanoyu çalıştırdığınızdan emin olun.
- Bir şarkının yeniden çalınması sırasında USB gönderim ve alımı devre dışıdır.

NOT

- Bir kez başarılı olarak bağladıktan sonra, Dijital Piyanoyu ve/veya bilgisayarınızı kapattığınızda ya da açtığınızda, USB kablosunu bağlı bırakmanız sorun teşkil etmez.
- Bu Dijital Piyano tarafından MIDI veri gönderip alınması ile ilgili, bağlantılar ve özellikler hakkında bilgi için, web sayfası tarafından aşağıdaki URL ya da kare kod'dan sağlanan güncel destek bilgilerine bakınız.
<https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/PX-S3000/>



- MIDI ayarları hakkında bilgi için, Kullanım Kılavuzu içinde "MIDI Ayarlarını Yapılandırma" bakınız.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

PXS3000-TR-3A-1
MA1903-A
© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.